

## Einbauhilfe Kupplung für Mercedes A-Klasse W169



### allgemeine Fahrzeuginformationen

Typ:	A-Klasse
Schlüssel-Nr. zu 2:	0999
Schlüssel-Nr. zu 3:	301
Ausführung:	Fließheck
Baujahr:	01 / 2005

### spezifische Fahrzeuginformationen

#### Kugelkopfabstände am Fahrzeug

Abstand Stoßfänger bis Mitte Kugelkopf	:	12 cm
Abstand Fahrzeugboden bis Oberkante Kugelkopf	:	44 cm

#### Befestigung Stoßfänger

Blechschrauben SW 8, 20x + M10 Mutter 2x  
Halter rechts und links einklinken + SW 8, 2x,  
restliche Schrauben SW 8, 8x

### Produkteigenschaften

verbaute Artikel-Nr.	:	MB0695
Einbauzeit	:	3 Stunden
Stoßfängerausschnitt	:	<input checked="" type="checkbox"/>
sichtbarer Stoßfängerausschnitt	:	<input type="checkbox"/>
abklappbarer Steckdosenhalter	:	<input checked="" type="checkbox"/>

### Ausgebaute Teile


Stoßfänger	:	<input checked="" type="checkbox"/>	Seitenverkleidung links	:	<input checked="" type="checkbox"/>
Stoßfängergrundträger / Halter	:	<input checked="" type="checkbox"/>	Seitenverkleidung rechts	:	<input checked="" type="checkbox"/>
Auspuff	:	<input type="checkbox"/>	Rücksitzbank	:	<input type="checkbox"/>
Hitzeschutzblech	:	<input type="checkbox"/>	Rücksitzlehne	:	<input type="checkbox"/>
Bodenverkleidung Kofferraum	:	<input checked="" type="checkbox"/>			
Heckblechverkleidung	:	<input checked="" type="checkbox"/>			
Reserverad	:	<input checked="" type="checkbox"/>			

## Besonderheiten

Spezialwerkzeug  
Beim Einbau benötigt

:   
:

ausgebaute Verkleidungen

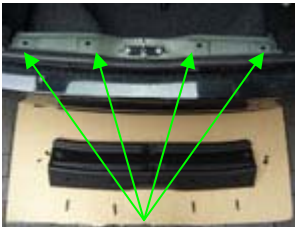

**Heckblech-  
verkleidung**



**Seitenverkleidung  
rechts und links**



**Bodenverkleidung**



**Reserverad**

## Photodokumentation



**Fahrzeug vor dem  
Einbau**



**Montagepunkte**



**Radhausverkleidung  
rechts und links  
entfernen**



**Entfernte  
Radhausverkleidung**



**Radhaus ohne  
Verkleidung**



**Fahrzeug ohne  
Stoßfänger**




**Demontage  
Stoßfängergrundträger**



**Fahrzeug ohne  
Stoßfängergrundträger**



**Montagepunkte  
Kupplung  
links**

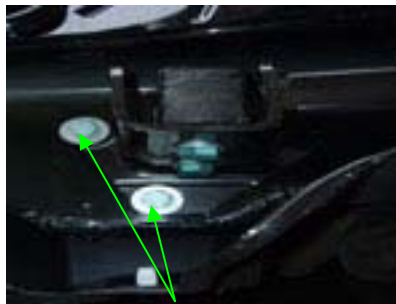

**Montierte  
Kupplung**



**Fahrzeug  
mit Kupplung**



**Stoßfängerausschnitt**



**Kupplung von der Seite**



**Kugelkopfabstand**



**Fahrzeug von hinten**



**Fahrzeug von hinten  
ohne Kugelkopf**

## Benötigte Photos

Dokumentation Anhängerkupplung mit E-Satz ———

Dokumentation nur Anhängerkupplung ———

Dokumentation nur E-Satz ———

- 01 Fahrzeug schräg von vorn (Fahrerseite)
- 02 Fahrzeug von hinten vor dem Einbau
- 03 Kofferraumverkleidung (ca. 4 Bilder)
- 04 Befestigungspunkte Stoßfänger innen (ca. 2 Bilder)
- 05 Befestigungspunkte Stoßfänger außen (ca. 2-4 Bilder)
- 06 Fahrzeug ohne Stoßfänger
- 07 Kabeldurchführung
- 08 Anschluss Elektrosatz linkes Rücklicht
- 09 Anschluss Elektrosatz rechtes Rücklicht
- 10 Modulbefestigung / Masse
- 11 Relaiseinbau und Kontrollleuchte bei Relaiselektrosatz
- 12 Kombiinstrument falls erforderlich
- 13 Verkleidungen Fahrgastraum
- 14 Anhängerkupplungsmontage (ca. 2-4 Bilder)
- 15 Montagepunkte Anhängerkupplung (links / rechts)
- 16 Ausschnitt Stoßfänger falls vorhanden
- 17 Fahrzeug von hinten mit Kugelkopf
- 18 Fahrzeug von der Seite mit Kugelkopf (Gliedermaß, Zollstock sichtbar)
- 19 von oben, Stoßfänger mit Kugelkopf (Gliedermaß, Zollstock sichtbar)

Beiträge zur Erweiterung bzw. Vervollständigung unserer Informations- bzw. Bilddatenbank honorieren wir mit bis zu 25 Euro für die Anhängerkupplung und mit bis zu 25 Euro für den Elektrosatz. Sollten Sie Interesse haben, setzen Sie sich bitte per E-Mail mit der Technikabteilung unter **technik@kupplung.de in Verbindung.**



**Anhängerkupplungen - Team Rameder - [www.kupplung.de](http://www.kupplung.de)**

Alle Info's, Anleitungen und techn. Daten sind unverbindlich und erfolgen unter Ausschluss jeglicher Haftung und Gewährleistung  
© Ulrich Rameder 2005