

EINBAUANLEITUNG ELEKTROSATZ ANHÄNGERVORRICHTUNG MIT 12-N STECKDOSE II.
DIN/ISO NORM 1724

JEEP GRAND CHEROKEE

Bestell Nr.: CR-009-BL

- Das Minuskabel der Batterie entfernen.
Das Ersatzrad entfernen. Die Bügel und die Gummikappen des Ersatzrads entfernen.
Die linke Innenpanele und die Schwellerleiste entfernen.
Den Kunststoff bei dem linken Sicherheitsgurt lösen.
Die Seitenpanele des Sicherungskasten entfernen.
Die linke Schwelle an der Rückseite entfernen. Die beiden Steckverbinder des LFS moduls an der linken Rückseite auseinandernehmen.
- Hinter dem linken Seitepaneel ein 13 mm Loch bohren.
Sorgfältig alle Metallsplitter entfernen und die Kanten mit Rostschutz behandeln.
Die Kabeltülle in dem Loch befestigen.
- Der Kabelsatz wird im Gepäckraum ausgebreitet.
Das 8-polige Ende durch die Tülle zur Steckdose führen.
Die Abdeckplatte über den Kabelsatz schieben.
Den Kontaktträger aus der Steckdose entfernen und die Kabel wie es folgt anschließen:

DIN/ISO 1724		D	F	GB	NL
	1/L	gelb	jaune	yellow	geel
	2	blau	bleu	blue	blauw
	3/31	weiß	blanc	white	wit
	4/R	grün	vert	green	groen
	5/58-R	braun	marron	brown	bruin
	6/54	rot	rouge	red	rood
	7/58-L	schwarz	noir	black	zwart
	8/58-b	grau	gris	grey	grijs

Die Steckdose auf die Anhängerkupplung montieren.

- Die übrigen Kabel werden mit Hilfe von Quetschverbindern an die Original Kabel im Fahrzeug angeschlossen (siehe Abbildung 1).

Das schwarz/gelbe Kabel an dem Kabel der linken Blinkleuchte befestigen (grün).
Das schwarz/grüne Kabel an dem Kabel der rechten Blinkleuchte befestigen (hellbraun).

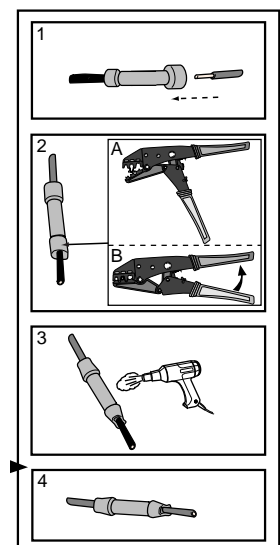


Abb.1